

# Kontrollvåg Förenklat handhavande

SEK



[www.liden-weighing.se](http://www.liden-weighing.se)

# Innan användning

- Kontrollera att nätadapters inspänning matchar uttagets utspänning. Om inte, anslut inte adaptern; Kontakta din återförsäljare.
- För första gången ska vågen laddas i minst 8 timmar, koppla in adaptern till vägguttaget.
- Spara förpackningsmaterial för framtida transporter.
- Utför endast felsökning enligt Problem och felsökning; försök inte öppna vågen.
- Använd en mjuk, fuktig trasa och mildt rengöringsmedel vid behov. Undvik använda starka medel så som, aceton, thinner eller alkohol.
- Undvik trycksatt vatten: Rengör inte med ett munstycke.
- Behåll vågen horisontell under transport eller långtidsförvaring.
- Ta bort vågplattformen före transport eller långtidsförvaring.
- Förvara alltid vågen på en ren och torr plats.

Observera att det inbyggda uppladdningsbara batteriet inte kan driva ljusstornet. För att säkerställa korrekt funktion av både vågen och ljusstornet, måste vågen anslutas med nätadapter.


## Specifikationer

- Max tara: Full subtraktiv tara
- Max nollområde: 2% av kapaciteten
- Viktenheter: g, lb, oz och pcs
- Arbetstemperatur: 0–40 °C
- Luftfuktighet: ≤ 85%
- Strömförsörjning: 6V 4Ah uppladdningsbart batteri eller nätadapter

## Funktioner

- Indikator för lågt batteri
- Bakgrundsbelysning
- RS-232 (option)
- Reläutgång (option)

## Display och funktioner

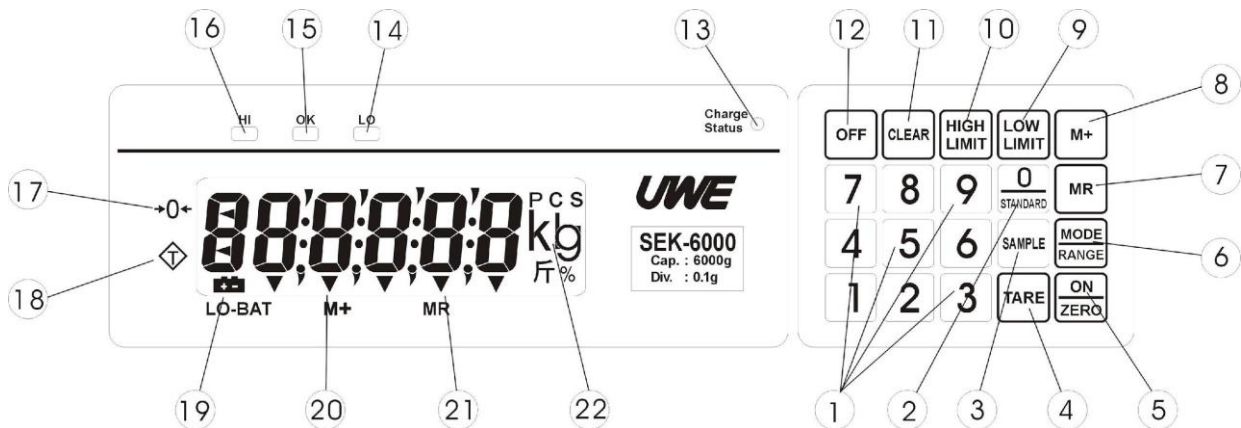

Siffr	Namn	Funktion
1	Numerisk knappsats 0-9	Inmatning av nummer för tex. värden.
2	0 / Standard	Tryck och håll ner 0 för att lagra OK värdet. Indikator för OK lyser.
3	Sample	Används vid räkning av antal, lägg prov på vågplattformen och ange antal. Tryck sample, vågen lagrar provvikten och visar antal.
4	Tare	Tar bort vikten av en behållare.
5	On / Zero	Startar vågen eller nollställer.
	On / Zero	Tryck och håll ner för att välja på/av för bakgrundsbelysning. Automatisk avstängning efter 25 sekunder med vikt på vågplattformen.
6	Mode / Range	Tryck och håll ner för att byta mellan viktenheter och HI-OK-LO upplösning tex 6000/1g →6000/2g →0,0000lb→etc. Bläddra med Mode/Range

## Minnesfunktioner


Siffra	Namn	Funktion
7	MR	<ol style="list-style-type: none"><li>Hämta ackumulerad totalvikt eller antal.</li><li>Tryck och håll inne, ange 0-9 för att hämta HI-OK-LO data från minnet.</li></ol>
8	M+	<ol style="list-style-type: none"><li>Ackumulera vikt eller antal till minnet.</li><li>Tryck och håll ner, ange 0-9 och följ anvisning i display för att spara HI-OK-LO data till minnet.</li></ol>

## Gränsvärde inställning

Siffra	Namn	Funktion
9	LOW LIMIT	Ställ in LO värdet genom att använda 0-9 eller placera en vikt på vågplattformen
10	HIGH LIMIT	Ställ in HI värdet genom att använda 0-9 eller placera en vikt på vågplattformen
11	CLEAR	Radera tidigare inställningar för HI-OK-LO

## Andra funktioner och indikatorer

Siffra	Namn	Funktion
12	OFF	Stäng av vågen
	Automatisk nollställning	Inom 20% av kapaciteten. Avlägsna all vikt från vågplattformen innan du startar vågen.

<b>Indikator</b>	<b>Beskrivning</b>
Laddning	Visar rött under laddning och grönt vid fulladdat
LO	Lyser när vikten eller antalet är lägre än inställt lågt värde
OK	Lyser när vikten eller antalet är inom det inställda värdet för OK
HI	Lyser när vikten eller antalet är högre än inställt högt värde
ZERO	Pilen pekar på ->0<- när vågen är obelastad
TARE	Pilen pekar på  när vikt är borttagen
Lågt batteri	Lyser när batteriet behöver laddas.
M+	Pilen pekar på M+ när ackumulationsfunktionen används
MR	Pilen pekar på MR när ackumulerat värde visas.
Viktenheter	Visar vald viktenhet

## Uppstart och vägning utan tara

- Placera vågen på stabilt underlag och i "våg".
- Starta vågen via ON.
- Om vågen inte visar 0 tryck ZERO.
- Påbörja vägning.

## Vägning med tara

- Placera behållare på vågplattformen och tryck TARE.
- Påbörja vägning.
- Ta bort tara genom att trycka på TARE när vågplattformen är tom.

## Akkumulering

- När önskad vikt är uppnått tryck på M+.
- Gör en ny vägning och tryck på M+.
- När önskade vägningar är avslutade tryck på MR. Först visas antal vägningar sedan visas summerad vikt.
- Tryck CLEAR för att radera minnet.

## Avstängning av batteri-spar funktionen

- Håll TARE intryckt samtidigt som vågen slås på. **FO** visas i displayen.
- Tryck på TARE tills det står F4 i displayen.
- Tryck på MODE en gång. **30\_oFF** visas i displayen.
- Tryck på MODE en gång till. **0\_oFF** visas i displayen.  
(0\_oFF =kontinuerlig drift )
- Spara genom att trycka på TARE.
- Avsluta genom att trycka på ZERO för att återgå till normal vägning.

## Inställningar för HI-OK-LO

**HI:** Mata in önskat värde för HI genom att använda de numeriska knapparna 0–9, tryck på HIGH LIMIT för att spara.

**LO:** Mata in önskat värde för LO genom att använda de numeriska knapparna 0–9, tryck på LOW LIMIT för att spara.

Observera att sparade värden finns lagrade även om vågen stängs av.

**Spara till minne:** Efter att ha ställt in HI/LO värdena, tryck på M+ och ange minnesplats genom att välja nummer mellan 0–9.

**Hämta från minnet:** Tryck och håll ned MR och välj sedan minnesplats mellan 0–9.

### Ljud:

- Håll TARE intryckt samtidigt som vågen slås på. **FO** visas i displayen
- Tryck på TARE tills det står F9 i displayen.
- Tryck på MODE en gång för att gå in i menyn och bläddra med MODE för att välja:
  - nobEEP – inget ljud
  - 9obEEP – ljud vid OK värde
  - HLbEEP – ljud vid HI och LO värde
  - H bEEP – ljud vid HI värde
  - L bEEP – ljud vid LO värde
- Spara genom att trycka på TARE.
- Avsluta genom att trycka på ZERO för att återgå till normal vägning.

## Problem och felsökning

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Vågen startar inte	Adaptern sitter inte i kopplad rätt	Koppla i adaptern korrekt
	Lågt batteri	Ladda batteriet
	Fel adapter	Använd korrekt adapter
Vågen stängs av	Funktionen Automatisk avstängning är på	Ändra inställningen F4
Indikator för lågt batteri	Lågt batteri	Ladda batteriet
Vågen visar fel vikt	Ett objekt stör vågen	Kontrollera att vågen står fritt och att vågplattformen är ren
	Miljöpåverkan	Placera vågen på ett stabilt underlag utan vibrationer eller drag

För support, kontakta [support@liden-weighing.se](mailto:support@liden-weighing.se)

### Batteri

Antal: 1

Typ: 6V 4Ah Bly