



Fäll upp trådbyglarna och trä in säcken underifrån mellan trådbyglarna.



Vik säcken över den ena trådbygel.



Gör sedan likadant på motsvarande sida och fäll ner trådbyglarna.



Fixera säcken genom att dra den neråt enligt bilden.

Skruvsats

1 st. Plåtnyckel 10/13

1 st. Insexnyckel 6 mm

1 st. Insexnyckel 5 mm

4 st. Insexskruv M8x50 mm

4 st. Låsmutter M8

2 st. Insexskruv M6x8 mm


2 st. Insexskruv M6x12 mm

Monteringsbeskrivning



Skruva dit styret på underredet med 4 st. Insexskruv M8x50 mm och 4 st. låsmutter M8. **(Markering)**

29033 Speedo Exclusive 3

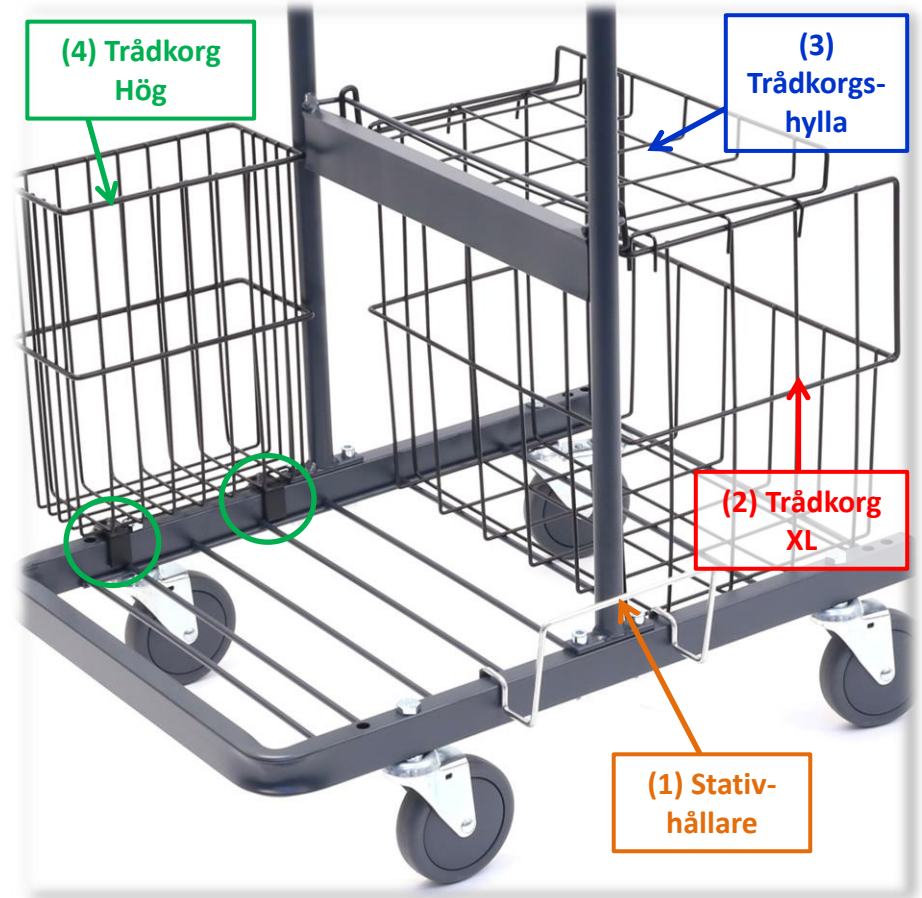

- 1:** Placera stativhållaren på vänster sida av underredet och tryck fast. **(Markering 1)**
- 2:** Placera Trådkorg XL under styret. **(Markering 2)**
- 3:** Placera Trådkorgshylla på XL korgen. **(Markering 3)**
- 4:** Placera Trådkorg Hög på höger sida av underredet och skruva fast med M6x12mm **(Markering 4)**



1: Placera ut Trådkorg liten och skruva fast med M6x8



Placera övriga detaljer enligt bilden.

Komplett 29033 Speedo Exclusive 3