

Pallyftarvåg Manual/ Förenklad handhavande

LWC-MSP/C



www.liden-weighing.com

Funktioner

- Standard: Vägningfunktion med nollställning och tarering, hold & summering
- Valbart: Räknfunktion, djurvägning, checkvågning, procentvågning. (Se teknisk manual)








Knappar och indikering av funktion/status på vågdisplay

- Betydelse/status av LED symboler.

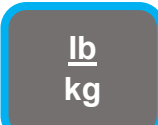


Symbol	Analys	Orsak.
~	Indikerar om vågen är stabil eller ej.	Indikeras om vågen ej är stabil.
→0←	Indikering av nollpunkt.	Indikeras om nollpunkten är inom $\pm 0.2d$, annars släckt.
NET	Indikerar om vågen är i gross eller netto läge	Indikeras när vågen är i netto läge (tarerad) och släckt när vågen är i gross läge.
1. lb	2. Viktenhet	3. Indikeras vilken viktenhet som är aktiv.
kg		
HOLD	Indikering HOLD funktion	Indikeras när funktionen är aktiv.
CHARGING	Batteri- och laddnings indikering.	Den gröna lysdioden lyser när batteriets och laddarens spänning är normal, och den lyser rött när batteriet behöver laddas eller om den laddas.

● Knappfunktioner

Om inte annat refereras så är det korta knapptryckningar som gäller.

Knapp symbol	Normalt vägningsläge	Anmärkning
	Kort tryck → Aktivera HOLD-funktion Långt tryck → Öppna menysystem.	Fungerar bara om HOLD funktionen är aktiverad.
	Summerings knapp Kort tryck → Addera vikt Långt tryck → Kontrollera totalvikt.	Fungerar om summering (eller någon av de olika funktionerna) är aktiv.
	Växla mellan viktenhet.	Kg som standard.
	Nollställer tarerat värde.	
	Taraknapp. Kedjetarering är möjlig upp till 100%.	
	Nollställer vågen. Våg skall ej vara belastad.	
	Kort tryck → Starta vågen Långt tryck → Stäng av vågen	Printfunktion med kort tryck om printer är installerad.

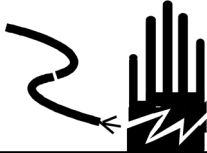För att spara batteri så går vågen ner i energisparläge efter 5 min. Displayen visar då slumpmässigt ett tecken i displayen, efter sista vägningen. Efter ytterligare 10 minuter stängs vågen av. Och måste startas om igen.

		Varning
	Varning	
Stäng av indikatorn och vänta 3 sek. innan nätspänning för laddning kopplas på.		

EG-Försäkran om överensstämmelse

EC-Declaration of conformity

EG-Konformitätsbescheinigung

EF-Forsikring om overensstemmelse

EU-Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Beskrivning av produkter : Märke, typbeteckning, serie nr etc .

Description of products: Mark, type designation, serial no etc. / Beschreibung der Produkte:

Zeichen, Typenbezeichnung Serie nr etc. / Beskrivelse av produkter: Merke, typebetegnelse , serie nr etc. / Tuotteiden kuvaus: Merkki, tyyppimerkintä , sarjanro jne.

HPS-8, HPS-A, HPS-C, HPS-D = LW-MSP/C mobile scale

Tillverkning har skett i enlighet med följande EG-direktiv :

Manufacturing is done in accordance with the following EC-directive : / Die Herstellung erfolgt gemäss folgender EG-Direktive : / Produksjon har skedd i overensstemmelse med følgende EF-direktiv : / Valmistuksessa on noudatettu seuraavaa EU-direktiiviä:

2014/30/EU EMC directive

2006/42/EG Machinery directive

2011/65/EU RoHS

Tillverkning har skett i enlighet med följande harmoniserade standarder :

Manufacturing is done in accordance with the following harmonized standards: / Die Herstellung erfolgt gemäss folgenden harmonisierten Standards: / Produksjon har skjedd i overensstemmelse med følgende harmoniserende standarder: / Valmistuksessa on noudatettu seuraavia harmonis-oituja standardeja :

EN 61000-6-1:2007 EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012

EN61000-3-2:2014 EN61000-3-3:2013 E61326-1:2013 E61326-2-3:2013

Obligatoriskt/frivilligt test har gjorts hos nedanstående anmält organ/företag :

Compulsory/voluntary test is done by the below mentioned notified body/company: /

Obligatorischer/freiwilliger Test wurde bei dem nachstehenden angemeldeten Organ/Unternehmen gemacht: / Obligatorisk/frivillig test er gjort hos nedenforstående oppgitte organ/foretak:

Pakollinen/vapaaehtoinen testaus on suoritettu seuraavan ilmoitetun laitoksen toimesta :

NTEK-2017NT0308131E

NTEK-

2016NT0129387E

Undertecknad försäkrar att angivna produkter uppfyller angivna säkerhetskrav.

Undersigned assures that the stated products comply with the stated safety requirements.

Der Unterzeichnete versichert, dass die angegebenen Produkte den angegebenen Sicherheits-

anforderungen entsprechen. / Undertegnede forsikrer at oppgitte produkter oppfyller oppgitte sikkerhetskrav.

/ Allekirjoittanut vakuuttaa, että mainitut tuotet täyttävät asetetut turvallisuusvaimukset

CHANGZHOU HONGLI WEIGHING EQUIPMENT CO., LTD.

NO.21 LONGHUI RD, NANXIASHU, WUJIN HIGH-TECH DEVELOPMENT

ZONE, CHANGZHOU, JIANGSU, CHINA

Datum/Date/Dato/Päivämäärä

Underskrift/Signature/Unterschrift/Allekirjoitus

2017-09-18

Namnfortydligande/Clarific. of signature/Namenverdeutlichung/Nimen selvennys